

# Blue Flame Heater (Series 15)



- Parafin, for økonomisk fyring

- Effekt: Maks: 2750W  
Min: 1750W

- Brennetid 16-25 timer på full tank (4.5 l.)

- 75mm Aladdin "Blue Flame" brenner

- Komplett med bunnplate

- Godkjent av Statens Branninspeksjon—SBI Nr. 06-034

- Aladdin "Blue Flame Heater" — en gjennomprøvet og anerkjent parafinovn. Den mest solgte parafinovn i Norge

**For sikkerhets skyld — forlang**

INSIST ON

**Aladdin®**



## BLUE FLAME HEATER

### BRUKSANVISNING FOR ALADDIN BLUE FLAME HEATER

De har nettopp kjøpt en av verdens beste varmeovner, og hvis den holdes ren og brukes riktig vil De ha glede av den i mange år. Brukt på den riktige måte vil den være absolutt ufarlig, men selv om De har brukt en petroleumovn tidligere, MÅ De LESE og FORSTÅ bruksanvisningen før De terner ovnen.

### UTPAKKING

All kartong, gummistrikker etc. fjernes. Bøy ut sperrehaken slik at hele overdelen av ovnen kan bøyes tilside, og fjern også det emballasjematerielle som finnes på brennerfundamentet.

### FYLLING



Skru av ifyllingslokket og fyll tanken, som tar 4.5 liter, med beste sort petroleum. BRUK ALDRI BENSIN ELLER ANDRE ILDSFARLIGE VÆSKER. Skru på ifyllingslokket, og tørk toppen av tanken ren. Når ovnen tennes for første gang, eller det er blitt satt i ny veke, må veken trekke i parafin minst en time før den tennes. La ikke ovnen brenner tørr. Måleren viser hvor meget petroleum det er på tanken, ca.

### TENNING






Trykk tilside sperrehaken, og bøy overdelen av ovnen forsiktig ned. Se etter at flammesprederen er på plass i røret i midten av brenneren, og trykket helt ned. Drei på vekeskruen til veken står ca. 3mm over kanten på det rør som omslutter veken, og tenn den. Sett overdelen på plass igjen, og påse at sperrehaken går i lås. Flammen kan nu reguleres etter behov i den utstrekning brenneren tillater det.

Farven på flammen vil si om veken er riktig innstilt, idet den ALLTID



skal være BLÅ. (Svakt rødlig glød over den klare blå flammen er normalt, og små gule flammetunger innimellom kan forekomme i støvet luft.) Hvis flammen er for lav vil den bli helt eller delvis gul. Hvis den er for høy vil det bli tydelige lange gule flammetunger. Det er viktig at ovnen blir brukt innenfor ovennevnte grenser. Skru aldri veken så høyt at det ryker av ovnen, idet slik røyk kan være skadelig, og kan sote ned rommet. Når ovnen brukes for første gang bør De skru veken opp og ned noen ganger før å gjøre Dem kjent med hvordan ovnen skal brenne riktig. Dersom De vil ha størst mulig varmeeffekt skal De skru veken opp til det oppstår gule flammetunger, og derpå skru ned igjen til disse forsvinner og flammen blir helt blå. Husk imidlertid at flammen blir høyere når ovnen blir varm, og kontroller derfor ovnen nøyde de første 15 minutter etter opptenning. Hvis det er umulig å oppnå helt blå flamme kommer det av at

- a) veken må renses eller byttes,
- b) en eller annen del av brenneren er blitt uteglemt eller satt feil på,
- c) en eller annen del av brenneren er blitt ødelagt,
- d) uren eller dårlig kvalitet petroleum er blitt brukt.

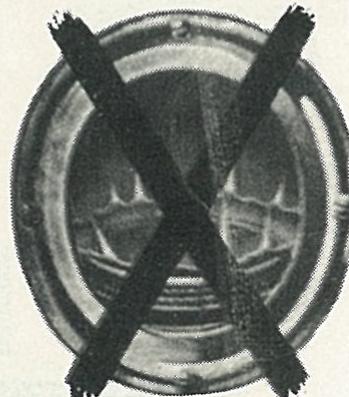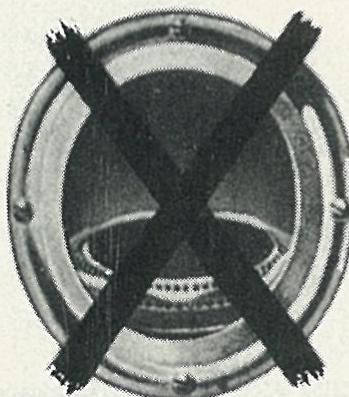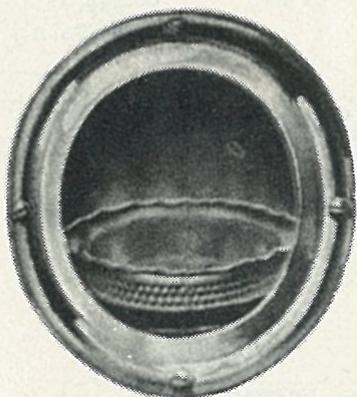

### SLUKKING

Skru veken ned, bøy ned overdelen og blås ut flammen. Skru opp veken igjen og kontroller at den virkelig er slukket.



### RENSING AV VEKEN

Rensing er nødvendig når flammen blir dårlig, og minst en gang i uken når ovnen er i stadig bruk.

Ta bort flammesprederen og skru veken ned under kanten på røret som omslutter veken. Plasser vekerenseren på brenneren slik at den hviler

på røret rundt veken, og skru den til høyre, samtidig som De skrur veken langsomt opp med den andre hånden. Så snart veken berører vekerenserien vil det komme svart slagg gjennom hullene. Fortsett å skru på vekerenserien samtidig som veken skrus svakt opp. Efter noen få omdreininger vil det ikke komme mer slagg gjennom hullene, og veken vil være ren. Rens aldri veken med saks, barberblad eller lignende.

## AVBRENNING AV VEKEN



Dette er bare nødvendig når veken er blitt meget ujevn. Tøm tanken så godt det lar seg gjøre, og reguler veken slik at dens laveste punkt er i kant med flensen på røret som omslutter veken. Tenn ovnen, sett overdelen på plass og la ovnen brenne tørr – ikke blås ut flammen. Veken gis nu den riktige form som ved rensing. Etter at dette er gjort, må tanken fylles og veken trekke minst en time før den tennes. Det kan oppstå ubehagelig lukt når veken brennes av!

## ISETTING AV NY VEKE




Ta bort flammesprederen og brennerfundamentet. Skru opp veken så langt den går. Ta de to vekeholderarmene som nu er kommet til syne bort fra de to knottene på selve veken. Dette gjør De ved å trekke vekeholderarmene utover, og deretter skyve den ene mot Dem og den andre fra Dem. Sett på plass flammesprederen og tre den nye veken over det indre vekerørt. Vær forsiktig så den preparerte overflaten øverst på veken ikke blir skadet. Forviss Dem om at begge endene på veken kommer helt ned i bunnen på tanken. For å få gjort dette må den ene vekeender – den nærmest vekeskruen – trekkes ned under bøylen som løfter veken. Hvis dette ikke blir gjort vil veken brenne skjev. Sett vekeløfterarmene fast på knottene på veken, og sett på plass brennerfundamentet. La veken trekke i petroleum minst en time før den tennes.

## VÆR OPPMERKSOM PÅ

At ovnen er konstruert med "flytende galleri" og skorstein som tillater fri bevegelse i rammen. Denne bevegelse må ikke tas for feil, og man må ikke påvirke denne bevegelse på noen måte.

## RESERVEDELER


P.159905	Veve	P.150920	Trekksporre ★
P.159904	Vekerenser	P.159947	Påpfyllingslokk m/pakn.
P.329900	Flammespreder	P.169903	Deksel for måler
P.159944	Brennerfundament	P.159978	Måler
P.379903	Glimmervindu	P.159990	Skorstein med galleri
P.159991	Ramme og skruer for glimmervindu	P.379966	Kokering
P.159989	Topplokk	P.159977	Bunnramme
P.159972	Tank	P.159921	Hengselbolt ★
P.379971	Øvre ramme	P.379908	Håndtak
		P.159974	Skruer for kokering (4)

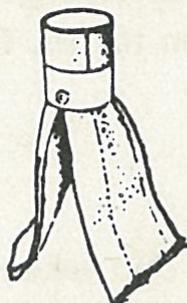


P.159905




P.159944

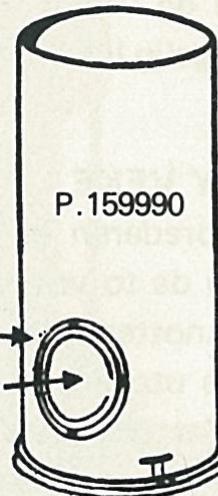


P.159990

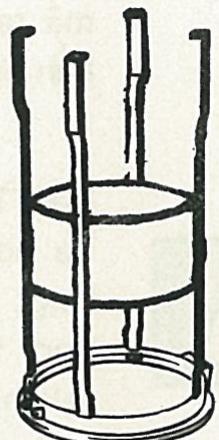

P.379971

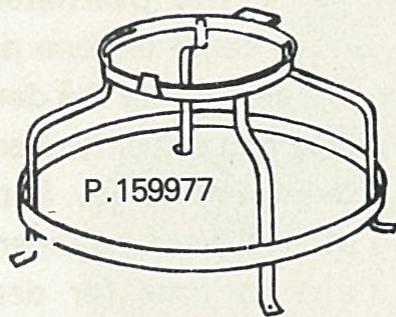


P.159977




P.329900




P.159989

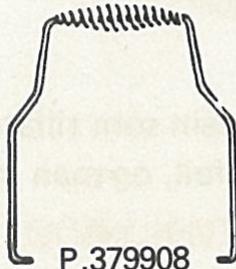

P.379908

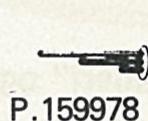

P.159978

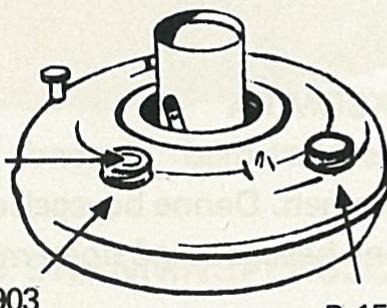


P.169903

P.159972



P.159947

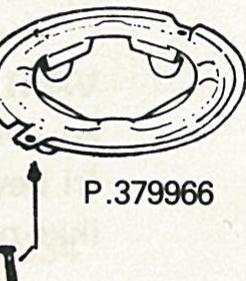


P.379966

P.159974

★ Ikke avbildet.

## HUSK DISSE VIKTIGE TING

- 1) Bruk kun petroleum.
- 2) Forviss Dem om at flammen er BLÅ.
- 3) Hold ovnen ren.
- 4) Ikke fyll på petroleum mens ovnen brenner.
- 5) Ikke flytt ovnen mens den brenner.
- 6) Sørg for god ventilasjon, men unngå trekk.
- 7) Bruk kun originale Aladdin reservedeler.
- 8) La ikke barn leke nær ovnen.
- 9) Kontroller flammen i minst 15 minutter etter opptenning.
- 10) Ovnen må ikke tennes når den er varm.
- 11) Ikke plasser ovnen nær brennbart materiale.

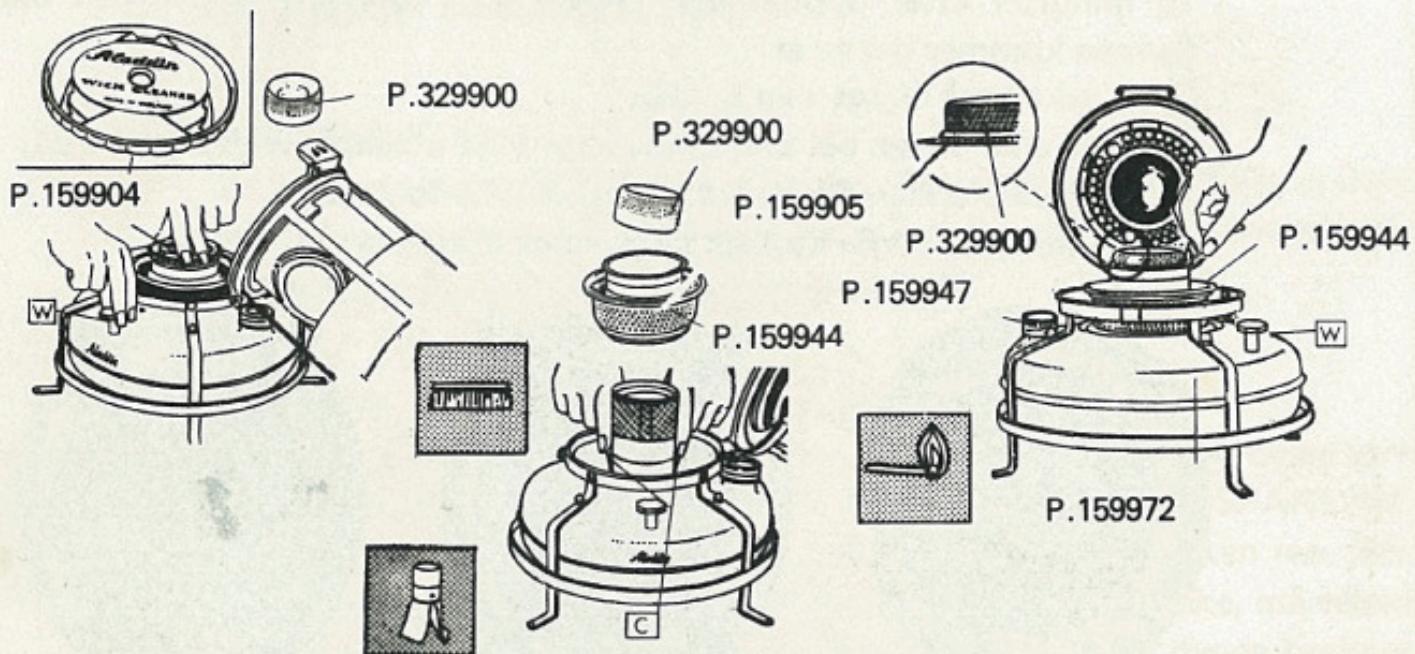

rk-smia.no

Stenersgata 24, 0481 Oslo  
post@rk-smia.no tlf 22 36 60 70